



# Setting Up Your Monitor

設定您的監視器 | 安装显示器 | モニターのセットアップ | 모니터설치 | การตั้งค่าหน้าจอ |


Dell™ 1901FP

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)




1

Attach the LCD to the stand  
將 LCD 連接至底座  
將LCD连接到支架上  
LCDをモニタースタンドに取り付けます。  
LCD 패널부를 스탠드 부분에 부착 합니다.  
ติดตั้งหน้าจอ LCD เข้ากับฐานรอง

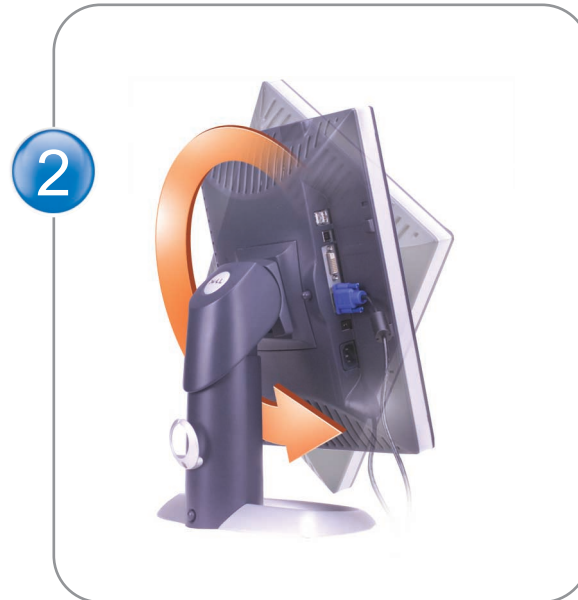

2


Rotate the LCD  
旋轉 LCD  
旋轉LCD  
LCDを回転させます。  
LCD 패널부를 회전 합니다.  
หมุนหน้าจอ LCD

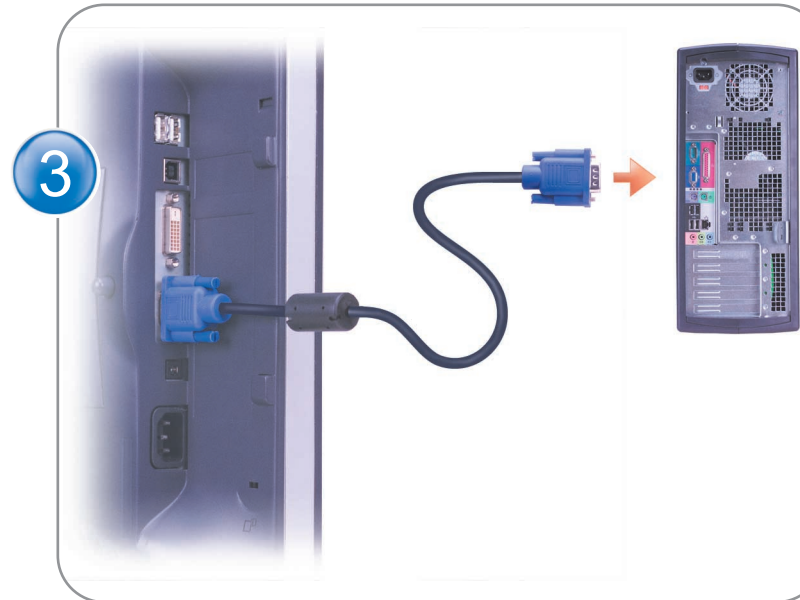

3


Connect either the blue video cable or white DVI cable to the back of your computer. Do not use both cables on the same computer.  
將藍色視訊線或白色 DVI 連接線連接至電腦。請勿將這兩條連接線同時連接至同一臺電腦。  
將藍色視頻電纜或白色DVI電纜连接到电脑上。在同一电脑上不能同时使用两条电缆。  
青のビデオケーブルか白のDVIケーブルをコンピューターにつなぎます。両方のケーブルを同じコンピューターにつなげないようにしてください。  
파란색 비디오 케이블이나 흰색 DVI 케이블을 컴퓨터에 연결 합니다. 같은 컴퓨터에 두가지 케이블을 동시에 연결 하지 마십시오.  
ต่อสายเคเบิลวิดีโอสีฟ้า หรือสายสีขาวเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้ามใช้ทั้งสองสายภายในเครื่องเดียวกัน

or  
或  
或  
または  
또는  
หรือ

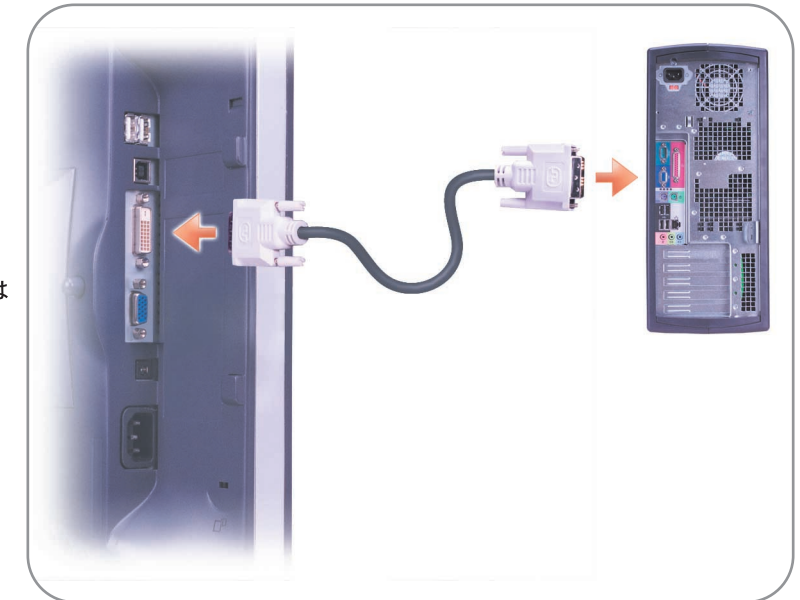

4

Connect the USB cable to the computer  
將 USB 連接線連至電腦  
將USB电缆连接到电脑上  
USBケーブルをコンピューターにつなぎます。  
USB 케이블을 컴퓨터에 연결 합니다.  
ต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

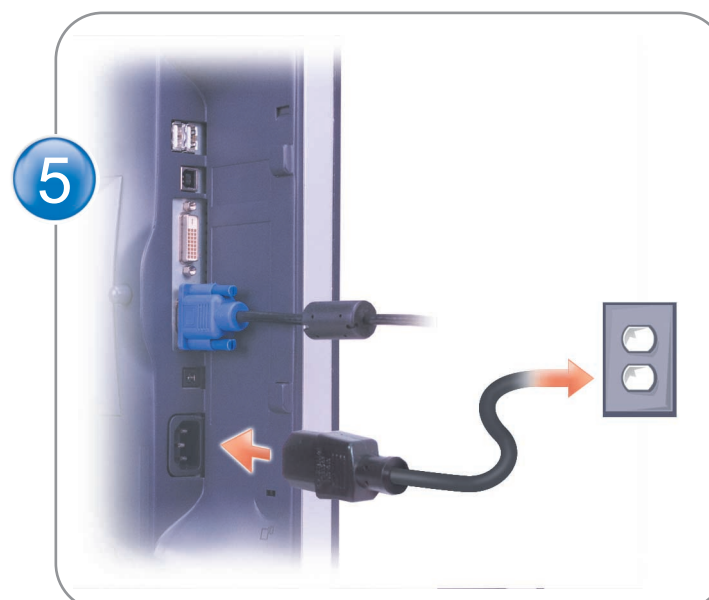

5

Connect the power cable to an electrical outlet  
連接電源線至電源插座  
將电源线连接到插座上  
電源ケーブルをコンセントにつなぎます。  
전원 코드를 콘센트에 연결합니다.  
ต่อสายไฟเข้ากับช่องจ่ายไฟ



6


Turn on the monitor  
啟動顯示器  
打开显示器电源  
モニターの電源を入れます。  
모니터 전원을 켭니다.  
เปิดหน้าจอ



7

Adjust the monitor  
調整顯示器  
调节显示器  
モニターの調節します。  
모니터를 조정합니다.  
ปรับหน้าจอ



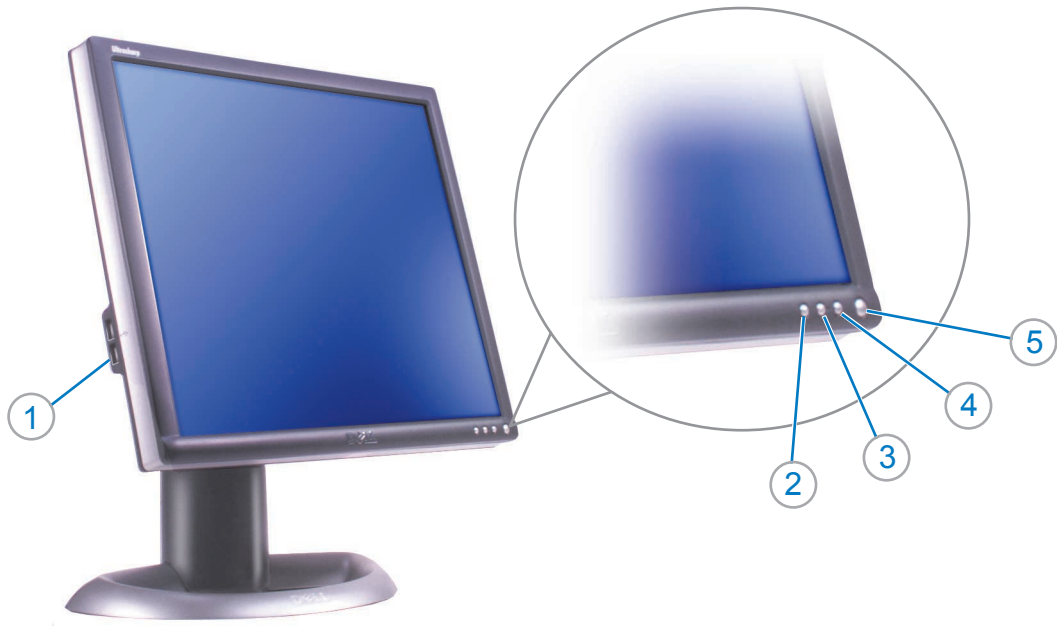

1. USB connectors
2. OSD menu/select
3. input select/down
4. auto-adjust/up
5. power button
6. cable holder
7. stand lock release
8. kensington lock
9. Dell Soundbar attachment
10. Dell Soundbar power
11. LCD removal button


1. USB 連接器
2. OSD 功能表/選擇
3. 影像輸入選擇/向下
4. 自動調整/向上
5. 電源按鈕
6. 連接綫蓋
7. 底座釋放鎖
8. kensington 防盜鎖
9. Dell Soundbar 配件
10. Dell Soundbar 電源
11. LCD 拆卸鈕

1. USB接头
2. OSD菜单/选择
3. 输入选择/向下
4. 自动调节/向上
5. 电源按钮
6. 电缆夹圈
7. 支架锁解锁按钮
8. Kensington锁
9. Dell Soundbar 附件
10. Dell Soundbar 电源
11. LCD拆卸按钮

1. USB コネクター
2. OSD メニュー/選択
3. 入力選択/ダウン
4. 自動調節/アップ
5. 電源
6. ケーブルホルダー
7. スタンドロックの解除
8. kensington ロック
9. Dell Soundbar (サウンドバー) の取り付け
10. Dell Soundbar (サウンドバー) の電源
11. LCD 解除ボタン

1. USB 커넥터
2. OSD 메뉴/선택
3. 입력 선택/다운
4. 자동 조정/업
5. 전원 버튼
6. 케이블 홀더
7. 스탠드 잠금 해제 버튼
8. 켄싱턴 락
9. Dell 사운드바 부착지
10. Dell 사운드바 전원
11. LCD 탈착 버튼

1. ตัวเชื่อมต่อ USB
2. เมนูบนหน้าจอ OSD/การเลือก
3. เลือกสายเข้า/ออก
4. ปรับอัตโนมัติ/ปรับขึ้น
5. ปุ่มเริ่มทำงาน
6. ที่ยึดสายเคเบิล
7. การถอดฐานรอง
8. ช่องล็อก kensington
9. ติดตั้ง Dell Soundbar
10. ปุ่มทำงาน Dell Soundbar
11. ปุ่มถอดหน้าจอ LCD

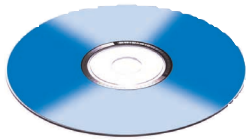

NOTE: Detailed user information is included on the CD.

注意：光碟中包含詳細的使用者資訊。

注：詳細的用戶信息包括在CD中。

注：詳細なユーザー情報は、CDに収録されています。

주: 세부 사용자 설명서는 CD에 포함되어 있습니다.

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานมีอยู่ในซีดี



Information in this document is subject to change without notice.  
© 2003 Dell Computer Corporation. rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Computer Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

May 2003

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。  
© 2003 Dell Computer Corporation 版權所有。

未經Dell Computer Corporation的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell及DELL標識為Dell Computer Corporation的商標。Dell否認對非Dell公司的商標和商標名稱的所有權。

2003年5月

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。  
© 2003 Dell Computer Corporation 版權所有。

未經Dell Computer Corporation的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell和DELL商標是Dell Computer Corporation的商標。Dell否認對非Dell公司的商標和商標名稱的所有權。

2003年5月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。  
© 2003 すべての著作権はDell Computer Corporationにあります。

Dell Computer Corporationからの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Computer Corporationの登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社は、一切 Dell Computer Corporationに所属するものではありません。

2003年5月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2003 Dell Computer Corporation. 모든 권리 소유.

Dell Computer Corporation의 서면 승인없이 재각되는 복제 행위는 엄격히 금지합니다.

Dell과 Dell로고는 Dell Computer Corporation의 등록상표입니다. Dell은 지사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2003년 5월

เนื้อหาอาจมีการใช้ใหม่ได้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
© 2003 Dell Computer Corporation. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท Dell คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทดellคอมพิวเตอร์ การนำเครื่องหมายการค้าที่ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำที่ผู้อื่นไม่ได้

เมษายน



P/N:7730204003